

Návod k použití – Lost Vape Centaurus BT200

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Lost Vape. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Lost Vape Centaurus BT200 je špičkově navržený box mod plný pokročilých technologií a bohatých funkcí, které dokáží oslovit naprosto všechny příznivce pokročilého vapování. Personalizujte si svůj požitek z vapování díky modernímu čipsetu Quest X 3.0 a inteligentnímu připojení Bluetooth a užívejte si všechny výhody modu naplno.

Obecná bezpečnostní varování výrobce Lost Vape:

1) Varování ohledně rizikových skupin: Užívání produktu není doporučeno těhotným nebo kojícím ženám nebo osobám trpícím srdečními chorobami, depresí nebo astmatem. Užívání produktu je zakázáno nezletilým a osobám mladším osmnácti let.

2) Výstraha ohledně baterie: Před použitím se ujistěte, že používáte nepoškozené baterie s neporušeným vnějším pláštěm. Vždy užívejte pouze stejné a kvalitní baterie prověřených výrobců. V případě užívání zařízení na DL (sub-ohm vaping) užívejte pouze baterie s vysokým vybíjecím proudem (>25A). Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Nepokoušejte se zařízení rozebírat a opravovat svépomocí. V případě závady kontaktujte svého dodavatele pro případnou reklamaci.

3) Výstraha ohledně cartridge/žhavicí hlavy/tanku: Nepoužívejte cartridge/tank bez e-liquidu, aby nedošlo k připálení vaty. U nových cartridge a hlav vždy vyčkejte alespoň pět minut před prvním žhavením, aby se vata dostatečně nasákla. Náhradní cartridge a žhavicí hlavy jsou spotřební součásti, které je nutné pravidelně měnit. Dodržujte prosím tyto pokyny pro úvodní instalaci a pokyny pro správné užívání, abyste předešli jejich možnému poškození nebo připálení.

ZÁKAZ PRODEJE A UŽÍVÁNÍ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET.

Parametry produktu:

Rozměry: 92.9 x 56.9 x 26.9 mm

Baterie: 2x slot pro 18650 (**nejsou součástí balení**)

Výstupní režimy: POWER / TURBO / VOLTAGE / VPC / TC (SS316, Ni, Ti)

Rozsah výstupního výkonu (POWER): 5 - 200 W

Rozsah variabilního výstupního napětí (VOLTAGE): 0.7 - 8.0 V

Rozsah nastavení teploty (TC): 100 - 315 °C / 200 - 600 °F

Bateriové napětí: 6.0 - 8.4 V


Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Displej: TFT 2.4"


Závit: 510

Materiál: hliníková slitina + nerezová ocel

Váha: 150±5 g

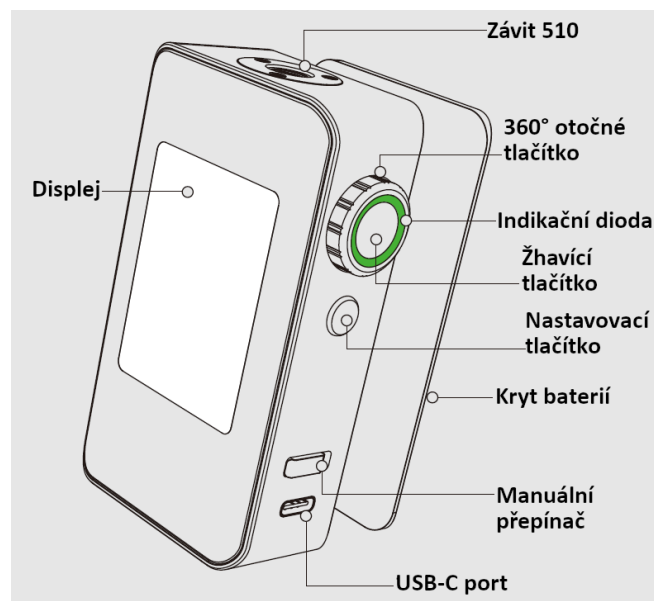

Klíčové vlastnosti zařízení:

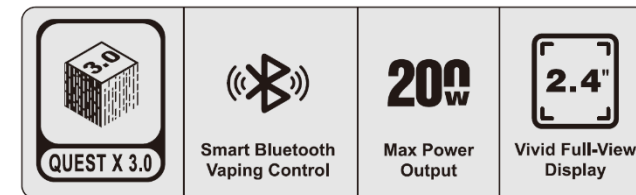

- Čipset QUEST X 3.0

- Inteligentní Bluetooth připojení a ovládání

- Výstupní výkon až 200W

- Živý TFT 2.4" displej

Vložení baterií:

Odklopte boční kryt baterií a vložte dvě baterie typu 18650 (nejsou součástí balení) dle vyznačených pólů. Poté kryt uzavřete.

1) Zapnutí/vypnutí:

Pro zapnutí nebo vypnutí použijte manuální přepínač na předním panelu. Posunutím přepínače doprava mod zapnete, posunutím doleva mod vypnete.

2) Indikace funkce Bluetooth:

- Vypnuté Bluetooth – Ikona se na displeji nebude zobrazovat.
- Zapnuté, ale nepřipojené Bluetooth – Na displeji bliká zelená ikona Bluetooth
- Úspěšně připojené zařízení prostřednictvím Bluetooth – Zelená ikona Bluetooth na displeji zůstane svítit nepřetržitě.
- Pokud nebudete chtít používat funkci Bluetooth, ponechávejte ji vždy vypnutou, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení baterií.

3) Vapování s vypnutým displejem:

- Stiskněte nastavovací tlačítko 3x rychle za sebou během 1.5 vteřiny pro vypnutí nebo zapnutí displeje. Pokud je mod v tomto kroku vypnutý, displej se automaticky opět rozsvítí po zapnutí zařízení.
- Pokud dojde k vypnutí displeje, je možné nadále vapovat, jen nebude během potahu svítit displej. S aktivovanou funkcí vypnutí

displeje je možné žhavit, funguje také indikační dioda, chybové indikace a funkce Bluetooth.

4) Výběr výstupního režimu:

Stiskněte nastavovací tlačítko 1x a pomocí kolečka si najedte na řádek s názvem výstupního režimu. Následně stiskněte žhavicí tlačítko, jakmile začne blikat řádek s názvem režimu, přepínáte režim otáčením kolečka. Výběr potřebného výstupního režimu potvrdíte stiskem žhavicího tlačítka. Na výběr jsou režimy POWER (výchozí), TURBO, SS316, Ti, Ni, VOLTAGE a VPC.



Pro komfortní vaping bez starostí doporučuje výrobce ponechávat aktivní výchozí režim POWER.

5) Režimy POWER a VOLTAGE:

- POWER: Standardní režim výkonu, výkon je možné regulovat v rozpětí 5 – 200 W.
- VOLTAGE: Režim variabilního výstupního napětí. Napětí je možné regulovat v rozpětí 0.7 – 8.0 V.

Pro změnu výkonu nebo napětí (dle režimu) stiskněte nastavovací tlačítko a kolečkem vyberte řádek s výkonem (W) nebo napětím (V). Následně stiskněte žhavicí tlačítko. Jakmile začne řádek blikat, je možné regulovat výkon nebo napětí (dle režimu) otáčením kolečka. Otáčením kolečka po směru hodinových ručiček posouvá

výkon o 1 W v rozpětí 0 – 39 W, o 2 W v rozpětí 40 – 98 W a o 5 W v rozpětí 100 – 195 W.

6) Režim TURBO:

Režim přímého výstupního napětí. Zařízení vždy dodá nejvyšší možný výkon dle aktuálního napětí vložených baterií. V tomto režimu není dostupná funkce Boost.

7) Teplotní TC režimy (SS316/Ti/Ni):

Teplotní režimy slouží pro zabránění spirále napálit vatou vlivem nedostatku e-liquidu. Dají se používat s materiály spirálek, které jsou podporovány (nerezová ocel SS316, titan a nikl). V TC režimech je možné regulovat teplotu v rozpětí 100 – 315 °C nebo 200 – 600 °F. V TC režimech je možné regulovat také výstupní výkon v rozpětí 5 – 100W.

- Otáčením kolečka upravujete teplotu po $\pm 5^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Dosažením maximální nebo minimální nastavitelné teploty v °C přepne mod automaticky na °F a obráceně.

- V teplotních režimech se přepne řádek Boost na řádek Watts. Prostřednictvím tohoto řádku si můžete upravit výstupní výkon v rozpětí 5 – 100W. Stiskněte nastavovací tlačítko a kolečkem zvolte řádek Watts. Potvrďte stiskem žhavicího tlačítka a následně si upravujte kolečkem hodnotu výkonu.

8) Režim VPC:

Režim křivky žhavení je možné nastavit skrz mobilní aplikaci. Nastavte si libovolnou úroveň výstupního výkonu po 0,5 vteřinách pro první čtyři vteřiny potahu. Po nastavení křivky stačí zahájit žhavení stisknutím a podržením žhavicího tlačítka. První čtyři vteřiny bude e-cigareta žhavit dle zvolené křivky, po čtyřech vteřinách bude žhavit výkonem dle posledního osmého nastaveného sloupce.

Upozornění: Křivku žhavení nelze nastavit na modu, nastavení křivky je možné upravit pouze v mobilní aplikaci.

9) Nastavení funkce Boost:

Funkce boost slouží pro úpravu úvodního výstupního výkonu před startem potahu (režim předžhavení).

- Na výběr jsou tři varianty této intenzity – SOFT / NORM / HARD. Stiskněte nastavovací tlačítko a kolečkem zvolte na displeji potřebnou ikonu. Následně stiskněte žhavicí tlačítko a kolečkem si zvolte potřebnou intenzitu.

- U TC režimů je funkce boost nahrazena možností regulace výstupního výkonu v rozpětí 5 – 100 W.

10) Nastavení paměťových uživatelských režimů: Mod nabídne až tři různá uživatelská nastavení a možnost uložení do těchto uživatelských profilů.

- Načtení uživatelského režimu: Pro načtení jednoho ze tří režimů stiskněte nastavovací tlačítko. Následně zvolte kolečkem ikonu postavičky a potvrďte výběr stiskem žhavicího tlačítka. Jakmile začne blikat řádek s ikonou postavičky, zvolte si kolečkem potřebný profil a výběr potvrďte opětovným krátkým stiskem žhavicího tlačítka.

- Uložení uživatelského režimu: Pro uložení uživatelského režimu stiskněte nastavovací tlačítko a následně kolečkem najedte na ikonu postavičky. Stiskněte žhavicí tlačítko a vyberte číslo profilu, pod který si přejete uložit stávající nastavení otáčením kolečka. Pro uložení pod vámi zvolený profil dlouze podržte žhavicí tlačítko (na 1.5 vteřiny). Na displeji se poté zobrazí SAVE.

- Automatické uložení: Potvrzené změny jsou automaticky uloženy pro aktuálně zvolený uživatelský slot.

- Podpůrná aplikace: Uživatelské režimy je možné spravovat také v mobilní aplikaci.

11) Počítadlo potahů:


Zařízení automaticky zaznamenává všechny potahy přesahující 0.5 vteřiny. Maximální počet potahů na zařízení činí 9999.

- **Reset počítadla potahů:** Stiskněte nastavovací tlačítko a kolečkem najděte na řádek s potahy. Následně stiskněte žhavící tlačítko a otočte kolečkem po směru hodinových ručiček pro reset počítadla potahů nebo proti směru hodinových ručiček pro návrat k předchozímu počtu potahů. Následně krátce stiskněte žhavící tlačítko (nebo vyčkejte 5 vteřin bez akce) pro potvrzení resetu. Jakmile dojde k potvrzení resetu, není již možné obnovit počet potahů před resetem.

12) Vstup do menu a položky menu:


Stiskněte nastavovací tlačítko a na displeji najděte na řádek MENU. Výběr potvrďte stiskem žhavícího tlačítka. Mezi jednotlivými položkami v menu přepínáte otáčením kolečka. Výběr položky v menu potvrdíte vždy stiskem žhavícího tlačítka.

Bluetooth:

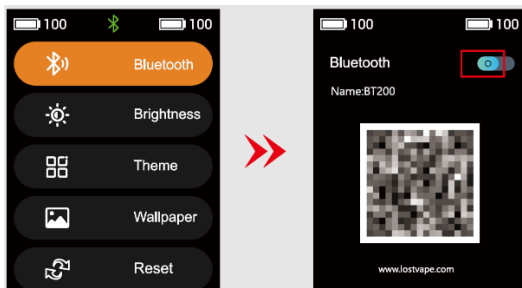


- V menu zvolte řádek Bluetooth. Výběr potvrďte stiskem žhavícího tlačítka. Otočte kolečkem doprava pro zapnutí funkce Bluetooth a doleva pro vypnutí funkce Bluetooth. Uložení potvrdíte stiskem žhavícího tlačítka.
- Pokud máte funkci Bluetooth zapnutou, naskenujte si QR kód na váš mobilní telefon pro stažení aplikace.
- Pokud již aplikaci vlastního, připojte váš telefon pro nastavení v aplikaci, změnu schématu a update tapety.

Brightness:

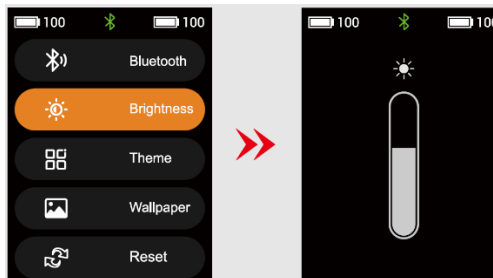


V menu zvolte tento řádek a otáčením kolečka doprava nebo doleva upravujte jas.

Theme:

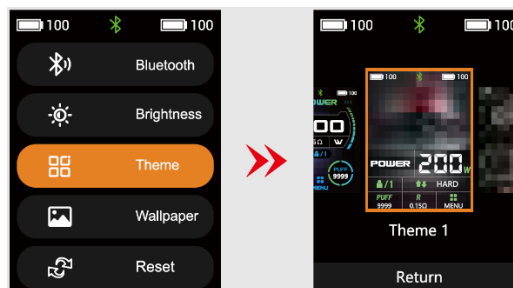

Zvolte tento řádek pro změnu schématu zařízení. Schémata přepínáte otáčením kolečka. Výběr schématu potvrdíte stiskem žhavícího tlačítka.


Wallpaper:

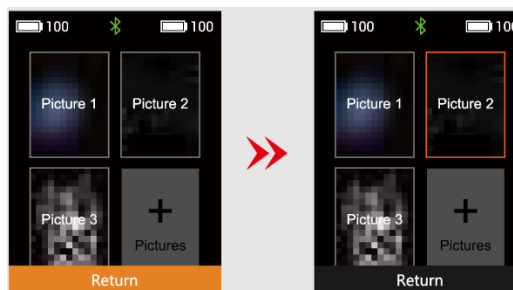

- Zvolte tento řádek pro změnu tapety na obrazovce (pouze u prvního schématu Theme 1). Otáčením kolečka vybíráte mezi pěti zabudovnými tapetami a jednou tapetou nainportovanou z aplikace.

- Otáčením kolečka se zobrazuje náhled každé tapety. Výběr tapety potvrdíte stiskem žhavícího tlačítka.

Reset:

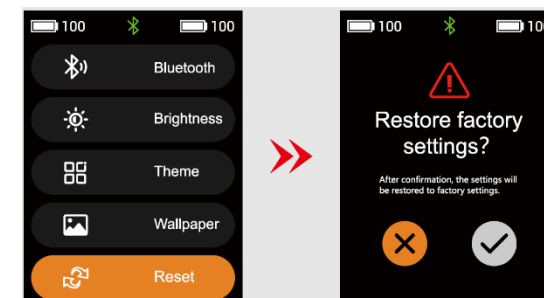

Zvolte tento řádek pro reset zařízení do továrního nastavení. Kolečkem zvolte jeden ze symbolů pro provedení nebo neprovedení resetu. Po výběru stiskněte žhavící tlačítko pro provedení akce.

About: Zobrazení informací o zařízení. Pro návrat do menu stiskněte žhavící tlačítko.

Return: Slouží pro vypnutí menu a návrat na hlavní obrazovku zařízení. Stiskněte žhavící tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku.

13) Indikace stavu baterie:

Během vapování a nabíjení je možné sledovat stav baterie prostřednictvím indikační diody ukryté ve žhavícím tlačítku.

- Červená dioda - <20%
- Bílá dioda – 20 – 40%
- Modrá dioda – 40 – 60%
- Zelená dioda – 60 – 80%

Fialová dioda – 80 – 100%

Vapování:

Stiskněte a podržte žhavicí tlačítko. Nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte.

Nabíjení zařízení:

Připojte k USB-C portu na těle modu dobíjecí kabel a propojte ho s adaptérem do sítě (není součástí balení). Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A. Během nabíjení mění indikace barvu dle aktuálního procentuálního stavu baterií. Po úspěšném dobití zařízení zůstane fialová dioda nepřetržitě svítit.

Bezpečnostní ochrany a chybové hlásky:

Slabá baterie – Pokud bude napětí baterií příliš nízké, zobrazí se na displeji hláška LOW BATTERY, žhavení se automaticky pozastaví a indikační dioda 3x zabliká fialově. Dobijte baterie.

Nedetekovaný atomizér – Pokud nebude detekován připojený atomizér, na displeji se zobrazí CHECK ATOMIZER a zobrazený odpor bude 0.00 Ω . Indikační dioda 3x zabliká fialově a nebude možné žhavit. Zkontrolujte atomizér.

Zkrat atomizéru – Pokud bude detekován zkrat, na displeji se zobrazí SHORT CIRCUIT, aktuální hodnota odporu a indikační dioda 3x zabliká fialově. Zkontrolujte žhavicí hlavu nebo spirálku ve svém atomizéru.

Přehřátí – Pokud interní teplota v těle modu přesáhne 85 °C, na displeji se zobrazí TOO HOT a indikační dioda zabliká 3x fialově. Nechte zařízení vychladnout. Bude možné ho opětovně použít, až se interní teplota stáhne na 65 °C.

Pojistka proti dlouhému potahu – Pokud dosáhne délka žhavení 10 vteřin, na displeji se zobrazí OVER 10S, žhavení se vypne a indikační dioda zabliká 3x fialově.



Naskenujte si tento QR kód do vašeho mobilního telefonu pro přesměrování na oficiální webové stránky výrobce, kde najdete odkaz pro stažení mobilní aplikace Lost Vape Centaurus BT200.

Obecné zásady správného fungování:

- Zařízení je určeno pro použití pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Dovozce:

JMP Group, s.r.o., Vavřenova 1171/10, 142 00 Praha 4, tel.: +420 483 51 51 31, e-mail: info@jmp-group.cz

Výrobce:

Shenzhen Lost Vape technology Ltd, ADD: A3, Junfeng Industrial Area, Chongqing Rd, Heping, Fuhai, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China, tel.: 0755-29879099, e-mail: info@lostvape.com, web: <https://www.lostvape.com/>

