


Návod k použití – VooPoo Argus Pro 2 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Série Argus od výrobce VooPoo se zaměřuje na ta nejšpičkovější zařízení pro vaping s bohatou výbavou. Tentokrát představuje moderní VooPoo Argus Pro 2 s kompatibilitou nové platformy VooPoo PnP-X a s důrazem na outdoorovou estetiku.

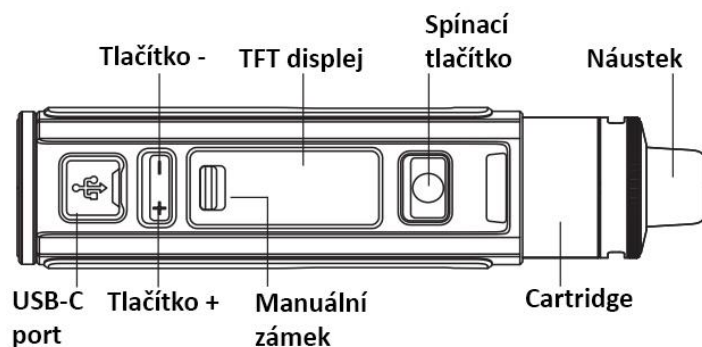

Parametry produktu


Rozměry: 127.4 x 35.5 x 29.8 mm
Způsob potahování: DL (přímé potahování)
Metody spínání potahu: manuální
Výstupní výkon: 5 - 80 W (nastavitelný)
Kapacita baterie: 3000 mAh
Výstupní režimy: SMART / RBA / TURBO
Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V
Podporovaný odpor: 0.1 - 3.0 Ω
Objem cartridge v balení: 5 ml
Odpor hlav v balení: 0.15Ω / 0.3Ω
Čipset: GENE.TT 2.0
Dobíjení: USB-C port
Materiál: zinková slitina + kůže + PCTG

Regulace airflow: ano

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:

- 1) Vyjměte z balení cartridge a vyjměte žhavicí hlavu. Do středu hlavy nakapejte 2 – 3 kapky e-liquidu a zakapanou hlavu vložte do cartridge.
- 2) Následně odklopte boční silikonovou zásepku na těle cartridge a do plnicího otvoru doplňte e-liquid. Poté zásepku opět zacvakněte a naplněnou cartridge nasadte na tělo baterie. Otáčením cartridge na těle si nastavte optimální šířku airflow otvoru.

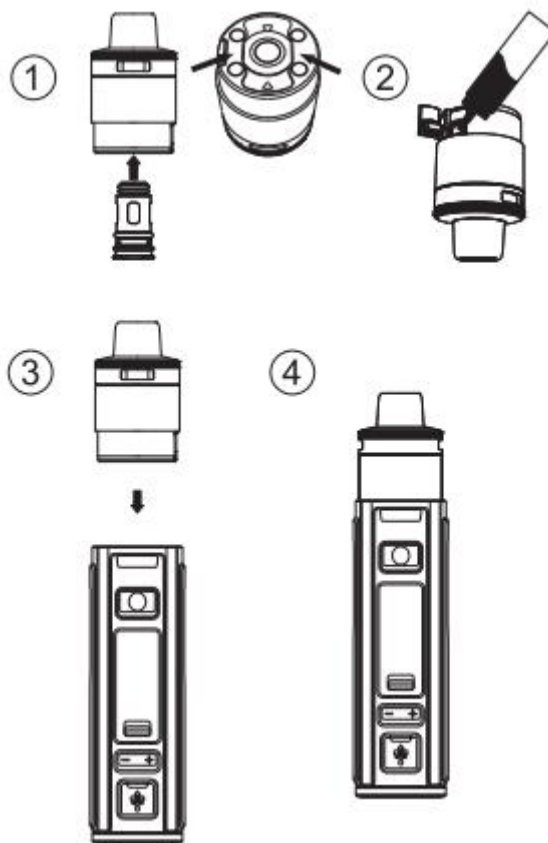

Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.


Zapnutí/vypnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí, nebo pro vypnutí e-cigarety.

Hlavní rozhraní:



Základní popis funkcí:

- 1) Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou.
- 2) Pro odemčení/uzamčení e-cigarety použijte manuální zámek pod displejem.

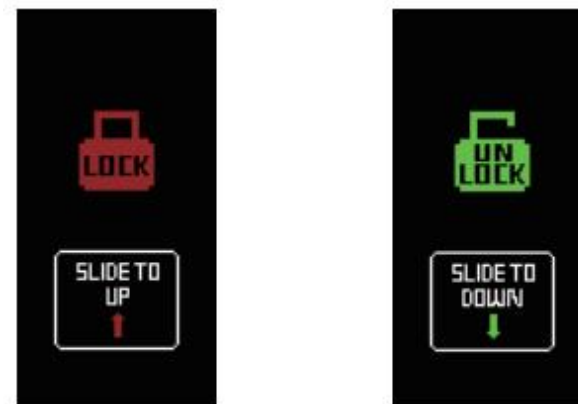

Nastavení e-cigarety: Stiskněte a podržte souběžně obě regulační tlačítka pod displejem pro vstup do nastavení. V nastavení se

pohybné pomocí regulačních tlačítek. Výběr položky v nastavení potvrdíte stiskem spínacího tlačítka:

MODE: Slouží pro výběr výstupního režimu. Po stisku spínacího tlačítka lze zvolit jeden ze tří režimů SMART, RBA nebo TURBO.

SETTING: Slouží pro reset počítadla potahů.

ABOUT DEVICE: Zobrazí informace o zařízení (verze čipu).

EXIT: Návrat na hlavní rozhraní.



Výstupní režimy:


SMART – Zařízení automaticky rozpozná odpor připojené PnP-X hlavy a nastaví doporučený rozsah výkonu a zamezí nastavení vyššího, či nižšího výkonu, aby nedošlo k poškození spirálky.

RBA – Standardní režim výkonu, výkon lze regulovat pomocí regulačních tlačítek v rozpětí 5 – 80 W.

TURBO – Režim výkonu s výraznějším startem pro získání plnější chuti.


Vapování: Stiskněte spínací tlačítko a držte ho sepnuté během potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě, nebo s počítačem. Během nabíjení se stav zobrazuje na displeji. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

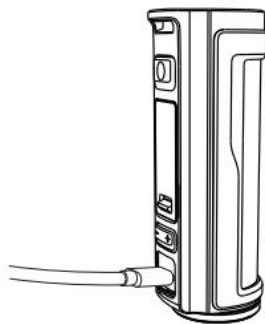

Upgrade softwaru: V případě budoucího upgradu použijte pro upgrade USB-C kabel ze základního balení. Budoucí software je možné najít na stránkách výrobce www.voopoo.com.

Ochrany zařízení: Pojistka proti dlouhému potahu, ochrana slabé baterie, ochrana proti zkratu, ochrana proti vysokému výstupnímu proudu, ochrana proti přehřívání, ochrana proti přehřátí.

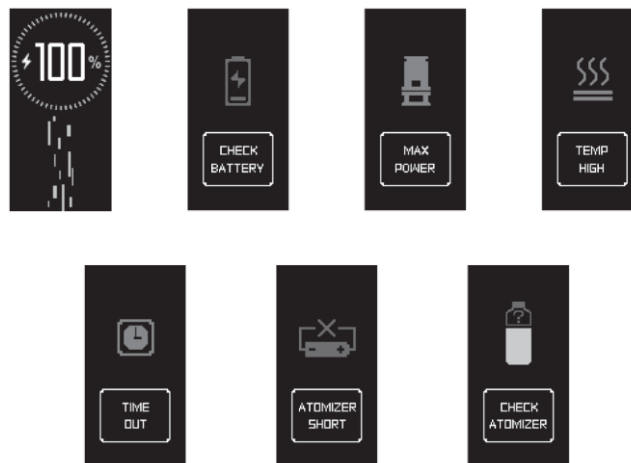

Chybové hlášky: Během užívání se na displeji mohou zobrazit chybové hlášky indikující problém se zařízením, či s tělískem: Procentuální stav nabíjení: Zobrazí se na displeji během nabíjení.

CHECK BATTERY – Příliš slabá baterie.

MAX POWER – Bylo dosaženo maximálního povoleného výkonu v režimu SMART.

TEMP HIGH – Teplota na čipu je příliš vysoká.

TIME OUT – Bylo dosaženo maximální délky potahu.

ATOMIZER SHORT – Došlo ke zkratu žhavicího tělíska, nebo není tělísko načteno.

CHECK ATOMIZER – Cartridge nebo žhavicí hlava nejsou správně připojeny, či nedoléhají na kontakty.

Údržba a čištění: Během užívání e-cigarety můžete zaznamenat občasný vznik kondenzátu na kontaktu mezi cartridge a baterií. Vznik takového kondenzátu je zapříčiněn

neodpařením veškeré páry, která se nahromadí mezi těmito kontakty, kde následně opět zkapalní, jedná se o běžný jev výrobku.

- Tyto kontakty doporučujeme pravidelně čistit.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.

- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.

- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.

- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlaviny a nadměrného tepla.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.



Výrobce: VooPoo

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

