


Návod k použití – Aspire Vilter S Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Aspire. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Po představení nesmírně populární elektronické cigarety Vilter Pod Kit pro klasické šlukování, která usnadňuje přechod na vaping, uvádí výrobce Aspire na trh také variantu s praktickým displejem a ještě stylovějším designem. Aspire Vilter S Pod Kit láká zároveň také na větší kapacitu baterie.

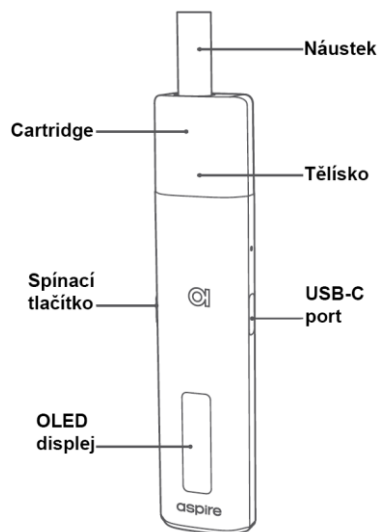


Parametry produktu

Rozměry: 124 x 22.1 x 12.6 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Metody spínání potahu: automatické & manuální
Výstupní napětí: konstantní 3.5 V
Kapacita baterie: 500 mAh
Odpor cartridge v balení: 1,0 Ω
Objem cartridge v balení: 2 ml
Dobíjení: USB-C port
Materiál: hliníková slitina + PCTG
Váha: 31 g

Uvedení do provozu:

- 1) Vyjměte cartridge z balení a odklopte silikonovou krytku v její spodní části. Poté ji doplňte e-liquidem a krytku zacvakněte.
- 2) Naplněnou cartridge nasadte zpět na tělo baterie.

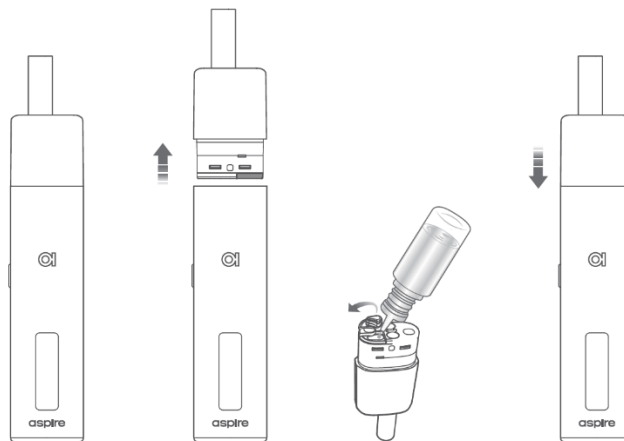

Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí, nebo vypnutí.

Vapování: Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko pro nastavení režimu žhavení. Na výběr máte AB MODE, A MODE a B MODE.

- AB MODE: V tomto režimu funguje automatické & manuální spínání žhavení.
- A MODE: V tomto režimu funguje pouze automatické spínání žhavení.
- B MODE: V tomto režimu funguje pouze manuální spínání žhavení.

1) V režimech A MODE a AB MODE se uzamkne funkce automatického potahu, pokud bude dosaženo maximální

délky jednoho potahu 7 vteřin, aby nedošlo k poškození spirálky. 2) Režim aktivace nelze měnit, pokud je funkce automatického spínání žhavení uzamčená. Vyjměte a opětovně připojte cartridge pro její odemčení.

Reset počítadla potahů: Vyjměte a opětovně připojte cartridge pro reset potahů. Toto lze provést jak při vypnutém, tak při zapnutém zařízení.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel k baterii a propojte ji s adaptérem do sítě. Stav nabíjení můžete sledovat na displeji. Po úspěšném nabití displej zhasne. Po úspěšném nabití se přestane e-cigareta automaticky dobíjet, aby nedocházelo k přebíjení baterie. V případě, že stisknete během nabíjení spínací tlačítko, nabíjení se dočasně přeruší. Parametry pro dobíjení činí 5V / 650mA.

Chybové hlášky:

Over 7s – Bylo dosaženo maximální délky potahu.
CHECK POD – Zobrazí se v případě nízkého odporu, nebo nesprávně připojené cartridge.
POD SHORTED – Došlo ke zkratu cartridge.
LOW BATTERY – Napětí baterie je příliš nízké, dobijte ji.
TOO HOT – Zařízení je přehřáté, nechte ho vychladnout.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě.
- Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Doporučený rozsah teplot činí -5 – 50 °C.

Výrobce: Aspire (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

