

Návod k použití – Innokin Kroma 217 Mod

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Innokin. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Innokin Kroma 217 Mod je hrdým a vylepšeným nástupcem oblíbeného gripu Kroma-R. Přináší řadu vylepšení v čele se slotem pro nový typ baterií 21700/20700, nebo ještě lepšími režimy výstupu. Grip Innokin Kroma 217 Mod nabídne nádherné designové zpracování a perfektní ergonomii.

Parametry produktu

Rozměry: 86 x 45 x 30 mm

Baterie: 1x slot pro 21700/20700, nebo 18650 s adaptérem (baterie není součástí balení)

Výstupní výkon: 6 - 100 W (s bateriemi 21700/20700)

6 - 80 W (s bateriemi 18650)

Výstupní režimy: VW / Coil+ / Refresh

Podporovaný odpor: 0,1 - 3,5 Ω

Maximální výstupní proud: 28.5 A s bateriemi 18650; 32 A s bateriemi 21700/20700

Závit: 510

Dobíjení: micro USB port (5V/1.7A), nebo externě

Materiál: zinková slitina

Vložení baterie:


Odklopte spodní kryt baterie a vložte jednu baterii typu 21700/20700. Pro baterii 18650 použijte adaptér v balení.

Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte 3x rychle za sebou žhavicí tlačítko pro zapnutí, nebo pro vypnutí modu.

Hlavní rozhraní:

Po zapnutí modu vstoupíte na úvodní obrazovku dle nastaveného režimu. Zde najdete obrázek uživatelského rozhraní pro režimy Coil+ a Power:

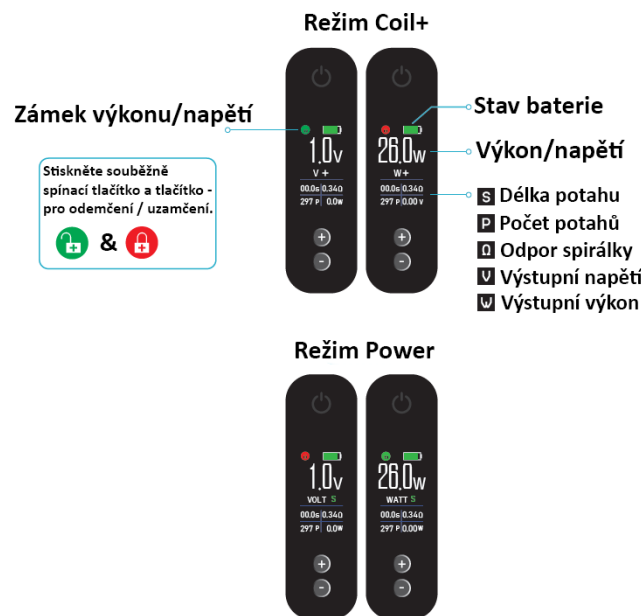

Vstup do hlavní nabídky:

Stiskněte souběžně obě regulační tlačítka pro vyvolání základní nabídky. V této nabídce se pohybujete pomocí regulačních tlačítek. Výběr řádku potvrdíte stiskem žhavicího tlačítka. Na výběr v hlavní nabídce máte tyto položky:

COIL+ - Pokročilý režim Coil+.

POWER – Režim výkonu, nebo napětí.

REFRESH – Aktivací tohoto režimu se prodlužuje životnost žhavicí hlavy. V tomto režimu pracuje zařízení se 40% kapacity vámi zvoleného výkonu pro vstup většího množství e-liquidu do tělíska.

SETTINGS – Obecná nastavení zařízení.

EXIT – Návrat na úvodní obrazovku.

COIL+:


Režim Coil+ slouží pro zvýšení životnosti žhavicího tělíska díky vyslání proudového pulzu skrze spirálku na konci každého potahu.

POWER:

Kliknutím na tento režim se dostanete do podnabídky, kde si můžete zvolit režim WATTAGE (Výkon), nebo VOLTAGE (Napětí).

V režimu WATTAGE regulujete výstupní výkon pomocí regulačních tlačítek v rozmezí 6 – 100 W (pro baterii 21700/20700), nebo v rozmezí 6 – 80 W (pro baterii 18650). V režimu VOLTAGE regulujete výstupní napětí pomocí regulačních tlačítek.

Pro regulaci výkonu / napětí nejprve dlouze podržte jedno z regulačních tlačítek. Jakmile začne blikat řádek s výkonem / napětím, můžete tuto hodnotu regulovat pomocí regulačních tlačítek pod displejem. Po úspěšném nastavení potvrďte výběr stiskem spínacího tlačítka.

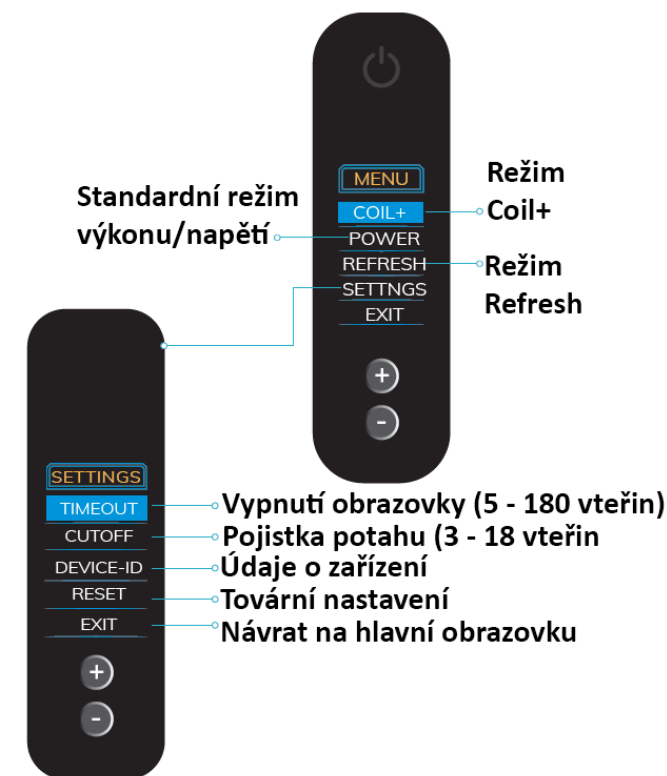

SETTINGS:

Kliknutím na obecné nastavení vstoupíte do podnabídky. V podnabídce najdete tyto položky:

TIMEOUT – Nastavení maximální délky svícení displeje (5 – 180 vteřin).

CUTOFF – Nastavení maximální délky jednoho potahu (3 – 18 vteřin).


DEVICE ID – Údaje o verzi zařízení.

RESET – Obnovení do továrního nastavení.

EXIT – Návrat na úvodní obrazovku.

Sekundární obrazovka:

Pro vyvolání této obrazovky stiskněte žhavicí tlačítko a tlačítko “+” souběžně. V této nabídce se zobrazuje stav baterie, odpor spirálky, počet potahů a tlačítko pro reset potahů.

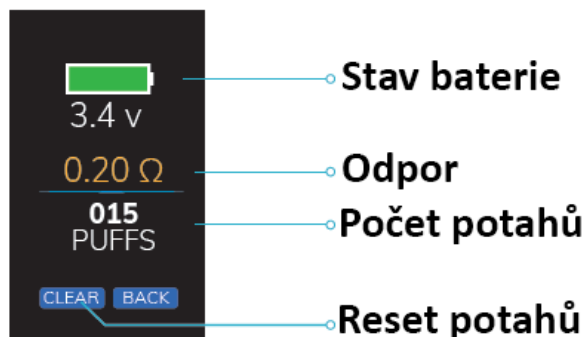

Odemčení/uzamčení výkonu/napětí: Pro odemčení, nebo uzamčení stiskněte souběžně žhavicí tlačítko a regulační tlačítko “-”.

Vapování: Pro zahájení potahu stiskněte žhavicí tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte.

Nabíjení:

- Připojte USB-C kabel a propojte mod s adaptérem do sítě. Dobíjecí parametry činí 5V / 1,7A. Během nabíjení se zobrazuje stav baterie na displeji.
- Neponechávejte zařízení s vybitou baterií uvnitř.
- Vždy ponechávejte baterie alespoň z ½ nabitou.

Chybové hlášky a bezpečnostní prvky:

LOW VOLT – Zobrazí se na displeji, pokud klesne napětí baterie pod 3,3 V. Dobijte baterii

CHECK COIL – Zobrazí se v případě, že není správně připojený clearomizér, nebo není podporovaný odpor (>3,5ohm).

TIME OUT – Zobrazí se v případě, že bylo dosaženo maximální délky potahu nastavené v nastavení.

HIGH TEMP – Zobrazí se v případě, že teplota v zařízení přesáhla 90°C.

COILSHORT – Zobrazí se v případě zkratu žhavicího tělíska.

LOW RES – Pokud je odpor v clearomizéru nižší než 0,05 ohm, zobrazí se tato hláška.

Automatické vypnutí displeje: Displej automaticky zhasne dle nastaveného času svícení displeje v nastavení. Z režimu spánku ho probudíte stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Automatické snížení výkonu: Pokud je baterie příliš slabá, mod automaticky sníží výstupní výkon. Přesto dobijte baterii co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíska.
- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigarety/grip neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Doporučená teplota výrobcem pro používání je 0 – 45 °C. Doporučená teplota při uskladnění a neaktivitě je -20 – 60 °C.

Výrobce: Innokin (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

