


Návod k použití – VooPoo Drag E60 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Kompaktní elektronická cigareta VooPoo Drag E60 Pod Kit je novým přírůstkem do obsáhlé rodiny zařízení Drag. Její hlavní výsadou jsou potom zejména maličké kapesní rozměry a velká kapacita baterie s podporou obrovského výstupního výkonu pro dosažení co nejvíce husté páry.

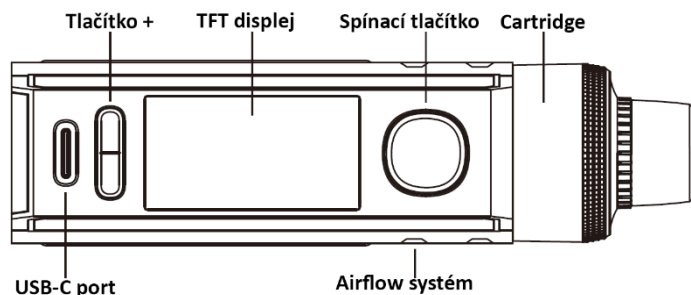

Parametry produktu

Rozměry: 94 x 46 x 24,9 mm

Kapacita baterie: 2550 mAh

Výstupní režimy: SMART / RBA / ECO

Výstupní výkon: 5 - 60 W

Výstupní napětí: 3,2 - 4,2 V

Podporovaný odpor: 0,1 - 3,0 ohm

Objem cartridge: 4,5 ml

Materiál: zinková slitina + ekokůže + hliníková slitina + PC + PCTG

Dobíjení: USB-C port


Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:


1) Vyjměte z balení cartridge a vyjměte žhavicí tělísko. Do středu tělíska nakapejte 2 – 3 kapky e-liquidu a zakapané tělísko vložte do cartridge.

2) Následně odšroubujte vrchní část cartridge a do plnicího otvoru doplňte e-liquid. Poté našroubujte náustek zpět a naplněnou cartridge nasadte na tělo e-cigarety.

Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

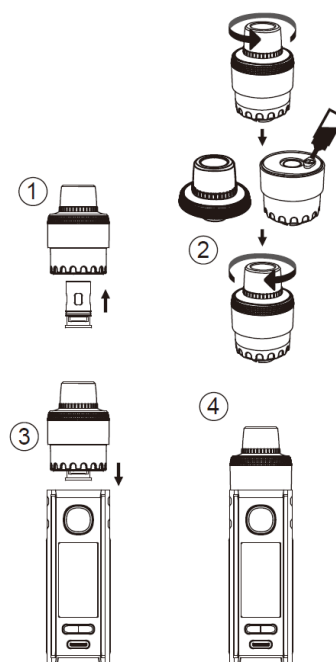

Hlavní rozhraní:

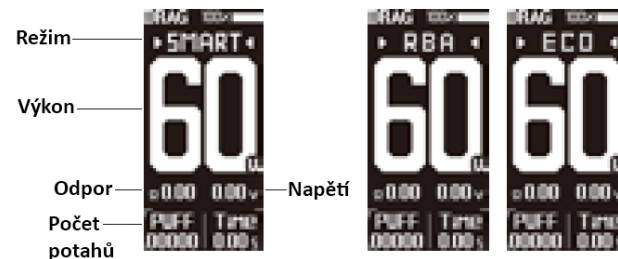

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí, nebo pro vypnutí e-cigarety.

Vapování: Stiskněte spínací tlačítko a držte ho sepnuté během potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

Odemčení/uzamčení: Stiskněte a podržte souběžně spínací tlačítko a regulační tlačítko + pro odemčení, nebo uzamčení e-cigarety.


Nastavení e-cigarety: Stiskněte a podržte souběžně obě regulační tlačítka pod displejem pro vstup do nastavení. V nastavení se pohybujte pomocí regulačních tlačítek. Výběr položky v nastavení potvrdíte stiskem spínacího tlačítka:
MODE: Slouží pro výběr výstupního režimu. Po stisku spínacího tlačítka lze zvolit jeden ze tří režimů SMART, RBA, nebo ECO.
PUFF RESET: Slouží pro vyresetování potahů.
ABOUT DEVICE: Zobrazí informace o zařízení (verze čipu).
EXIT: Návrat na hlavní rozhraní.

Výstupní režimy:

SMART – Zařízení automaticky rozpozná odpor připojeného PnP tělíska a nastaví doporučený rozsah výkonu a zamezí nastavení vyššího, či nižšího výkonu, aby nedošlo k poškození spirálky.
RBA – Standardní režim výkonu, výkon lze regulovat pomocí regulačních tlačítek v rozpětí 5 – 60 W.
ECO – Úsporný režim slouží pro úsporu baterie během používání a prodlužuje životnost baterie.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě, nebo s počítačem. Během nabíjení se stav zobrazuje na displeji. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Upgrade softwaru: V případě budoucího upgrade použijte pro upgrade USB-C kabel ze základního balení. Budoucí software je možné najít na stránkách výrobce www.voopoo.com.

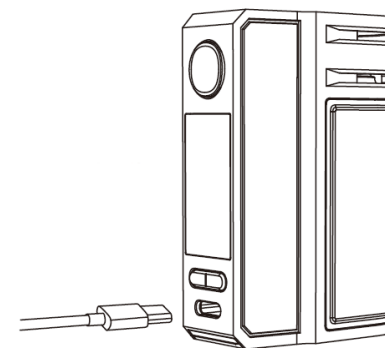

Ochrany zařízení: Pojistka proti dlouhému potahu, ochrana slabé baterie, ochrana proti zkratu, ochrana proti vysokému výstupnímu proudu, ochrana proti přebíjení, ochrana proti přehřátí.

Chybové hlášky: Během užívání se na displeji mohou zobrazit chybové hlášky indikující problém se zařízením, či s tělískem:

Procentuální stav nabíjení: Zobrazí se na displeji během nabíjení.
CHECK BATTERY – Příliš slabá baterie.

MAX POWER – Bylo dosaženo maximálního povoleného výkonu v režimu SMART.

TEMP HIGH – Teplota na čipu je příliš vysoká.


TIME OUT – Bylo dosaženo maximální délky potahu.

ATOMIZER SHORT – Došlo ke zkratu žhavicího tělíska, nebo není tělísko načteno.

CHECK ATOMIZER – Cartridge, nebo tělísko, není správně připojeno, či nedoléhá na kontakty.

Údržba a čištění: Během užívání e-cigarety můžete zaznamenat občasný vznik kondenzátu na kontaktu mezi cartridge a baterií. Vznik takového kondenzátu je zapříčiněn neodpařením veškeré páry, která se nahromadí mezi těmito kontakty, kde následně opět zkapalní, jedná se o běžný jev výrobku.

- Tyto kontakty doporučujeme pravidelně čistit.

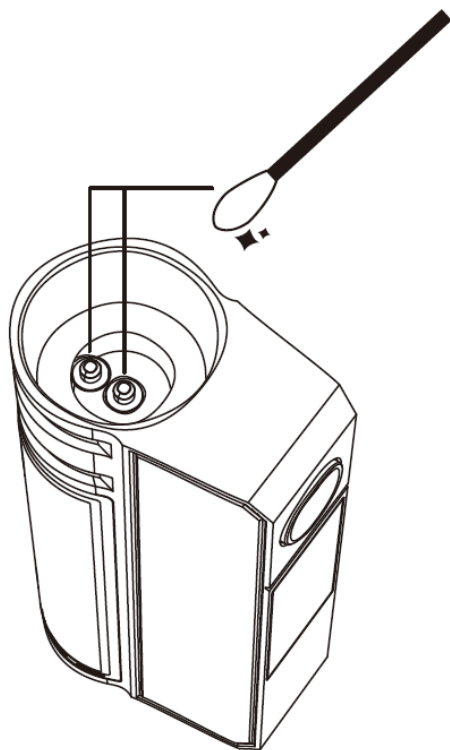

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlavín a nadměrného tepla.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.

Výrobce: VooPoo

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

